SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 7.7 GT-P6800

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil cihazı satın aldığınız için tebrikler. Bu güçlü, "her yere git" cihaz, aktif yaşam stilinize uyan çok yönlü ve hafif yapısı ile ağ ve mobil işlemleri parmak uçlarınıza getiriyor. Google Android işletim sistemi üzerine inşa edilen Samsung mobil cihazı mobil ağ deneyiminizi zenginleştiren binlerce kullanışlı ve eğlenceli uygulamalara erişim imkanı sunar.

Entegre kablosuz erişim ve hassas dokunmatik ekranı sayesinde, seyir halindeyken kitap ve gazete okuyabilir; en son haberler, spor haberleri, hava durumu hakkında haber alabilir; multimedya ve iş dosyalarınızı yönetebilir; ve harita, iş konumlar ve daha fazlası için web'de dolaşabilirsiniz.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.

- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarlarının veya değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunlarından ya da uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sisteminin özelleştirilmeye çalışılması cihazınızın veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, resimler ve diğer içerikler Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Başvuru**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("12. sayfaya bakınız" anlamına gelir)

→ **Arkasından**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** (**Ayarlar**, ardından **Kablosuz ve ağlar**'ı gösterir) seçeneğini belirleyin

Telif hakkı

Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Search™, Google Maps™, Google Mail ™, Android Market™ ve Google Talk™ Google Inc'e ait ticari markalardır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.

- Oracle ve Java, Oracle ve/veya Oracle'ın iştiraklerine ait kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer isimler bunların ilgili sahiplerine ait ticari marka olabilirler.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisanslanarak kullanılır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX®, Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulan bir dijital video biçimidir. Bu resmi DivX Certified® cihazı olup DivX videosunu oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® birinci sınıf içerik de dahil olmak üzere HD 720p'ye kadar olan DivX® video oynatmak içindir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Certified® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj 11

Paketi açma 11
SIM veya USIM kartı takma 12
Pili şarj etme 12
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 14

Başlarken 17

Cihazınızı açma ve kapatma 17
Cihazınızı tanıyın 18
Dokunmatik ekranı kullanma 23
Ana ekranı tanıma 25
Uygulamalara erişme 29
Cihazınızı özelleştirme 29
Metin girme 35

Web 41

İnternet 41
Pulse 45
Market 46
Google Haritalar 47
Latitude 48
Rehber 49
Navigasyon 49
Readers Hub 50
Samsung Apps 51

İletişim 52
Arama 52
Mesajlaşma 58
Google Mail 60
E-posta 62
Google Talk 65
Social Hub 66

Eğlence 67
Müzik çalar 67
Müzik Hub'ı 70
Kamera 70
Video oynatıcı 80
Galeri 81
Fotoğraf düzenleyici 83
Video düzenleyicisi 85
Game Hub 86

Kişisel bilgiler 87
Rehber 87
Takvim 91
Not 92

Bağlanabilirlik 94
PC bağlantıları 94
Wi-Fi 96
Wi-Fi Direct 98
Bluetooth 99
AllShare 101
Mobil ağ paylaşımı 104

GPS 106
VPN bağlantıları 107

Araçlar 109
Alarm 109
Hesap makinesi 110
İndirilenler 110
eKitap 110
Google Arama 112
Dosyalarım 112
Not kalemi 115
Polaris Office 115
SIM Araç kiti 117
Ses ile Arama 118
Dünya saati 118

Ayarlar 119
Ayarlar menüsüne erişme 119
Kablosuz ve ağlar 119
Arama 121
Ses 123
Ekran 124
Güç tasarrufu modu 125
Konum ve güvenlik 125
Uygulamalar 128
Hesaplar ve senkr 129
Hareket 129
Gizlilik 129
Kayıt yeri 130
Dil ve giriş 130

Erişebilirlik 134
Tarih & saat 135
Cihaz hakkında 135

Sorun giderme 136

Güvenlik önlemleri 141

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınız ve mevcut aksesuarlar ile birlikte verilen eşyalar bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartı takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı takmak için,

1. SIM kartı yuvasının kapağını açın.
2. SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

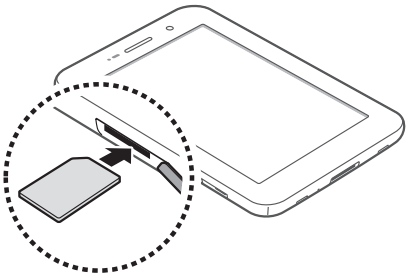

3. SIM kartı yuvasının kapağını kapatın.

Pili şarj etme

Cihazınız dahili yerleşik pile sahiptir. Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.
- Cihazınızın arka kapağı metalden yapılmıştır. Elektrik çarpmasını önlemek için cihazınız ile birlikte yalnızca ETA-P12X / ETA-P11JBE serisi şarj aleti kullanın.

- Pili sadece verilen şarj aletini kullanarak şarj edin. Pili USB kablosu ile şarj edemezsiniz.
- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, seyahat adaptörü bağlı olsa dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce şarjı biten pilin birkaç dakika şarj olmasına olanak sağlayın.

1 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli jaka takın.

Seyahat adaptörünün şekli bölgenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

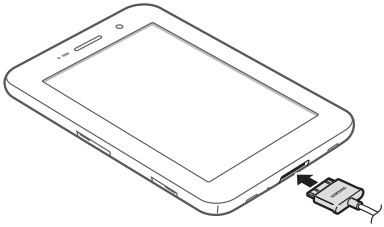

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj halindeyken dokunmatik ekran dengesiz güç aktarımı sebebiyle çalışmayabilir. Eğer bu olursa, seyahat adaptörünün fişini cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tam şarj edildiğinde, ilk olarak seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek dosyaları saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız 32 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili hafıza altındaki extStorages klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

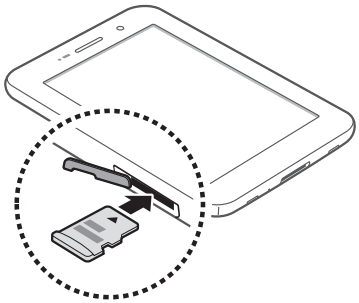

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

4 Hafıza kartı kapağını kapatın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** seçeneğini belirleyin.
2. Hafıza kartı kapağını açın.
3. Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.
4. Hafıza kartını çıkarın.
5. Hafıza kartı kapağını kapatın.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için, Güç tuşuna basılı tutun. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için, Güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlandığı yerlerde izinli personel tarafından belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uygun hareket edin.
- Cihazınızın sadece ağ dışı hizmetini kullanmak için, Uçuş moduna geçin.

› Uçuş moduna geçme

Uçuş modunda, tüm kablosuz bağlantılarını etkisiz kılabilir ve uçaklar ve hastaneler gibi kablosuz cihazların yasak olduğu alanlarda ağ gerektirmeyen hizmetleri kullanabilirsiniz.

Uçuş modunu etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Uçuş modu** seçeneğini belirleyin.

Uçuş modunun etkinliğini kaldırmak ve kablosuz bağlantıları kullanmak için **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** seçeneklerine gidin ve **Uçuş modu** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

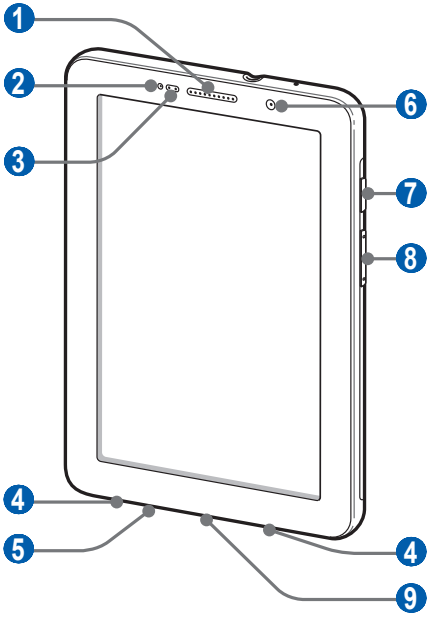

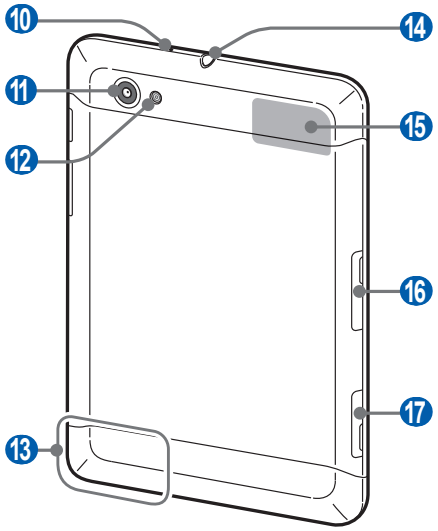

Numara	İşlev
1	Kulaklık
2	Yakınlık sensörü
3	Işık sensörü
4	Hoparlör
5	Mikrofon
6	Ön kamera merceği
7	Açma/Kapama/Sıfırlama/Kilit tuşu
8	Ses seviyesi tuşu
9	Çok işlevli giriş

Numara	İşlev
⑩[1]	Mikrofon
⑪	Arka kamera merceği
⑫	Flaş
⑬	Ana anten
⑭[2]	Kulaklık girişi
⑮[3]	GPS anteni
⑯	SIM kart yuvası
⑰	Hafıza kartı yuvası

› Tuşlar

Tuş		İşlev
	Açma/ kapama/ Sıfırlama[4]/ Kilitle	Cihazınızı açın (uzun basın); Hızlı menülere erişin (uzun basın); Cihazı sıfırlayın (10-15 saniye basılı tutun); Dokunmatik ekranı kilitleyin.
	Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

1. Sadece hoparlör özelliğini kullandığınızda veya videoları kaydederken etkinleştirin.
2. Bir kulaklığı cihazınıza yanlış bağlamanız kulaklık girişine veya kulaklık setine hasar verebilir.
3. GPS özelliklerini kullanırken anten alanına dokunmayın veya bu alanı elleriniz veya başka nesneler ile kapatmayın.
4. Eğer cihazınızda önemli hatalar veya takılmalar veya donmalar varsa, işlevselliği yeniden kazanmak için cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir.

› Gösterge simgeleri

Ekranın altında gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	Kullanılabilir Wi-Fi AP'leri açın
	Wi-Fi AP bağlı
	Bluetooth etkin
	GPS verisi alınıyor
	Arama devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor

Simge	Tanım
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	Güç tasarrufu modu etkin
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	Taşınabilir Wi-Fi alanı etkinleştirildi
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni Google Mail
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
[1]	Pil gücü seviyesi
	Şarj edemiyor
10:00	Güncel saat

1. Eğer Samsung tarafından onaylanmayan bir şarj aleti kullanıyorsanız, bu gösterge görünmeyecektir.

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edebilirsiniz:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.

- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

› Dokunmatik ekranı döndürün

Cihazınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Cihazınızı döndürdüğünüzde, arayüz otomatik olarak yönlendirmeye göre dönecektir.

Yönü korumak için arayüzü ayarlarken sistem çubuğunun sağ tarafını seçin ve ardından bildirim panelinden **Otomatk döndrme** seçeneğini belirleyin.

› Dokunmatik ekranı kilitleyin veya kilidini açın

Cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır ve istenmeyen cihaz işlemlerinin gerçekleşmesini önlemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitler. Dokunmatik ekranı manuel olarak kilitlemek için Güç tuşuna basın.

Kilidi açmak için, Güç tuşuna basarak ekranı açın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve ardından öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin cihazınızda kayıtlı olan kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi kullanmasını ve erişim sağlamasını önleyebilirsiniz.
► sf. 32

Ana ekranı tanıma

Cihaz bekleme modundayken, Ana ekranı görürsünüz. Ana ekrandan, gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğer öğeleri görebilirsiniz. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin.

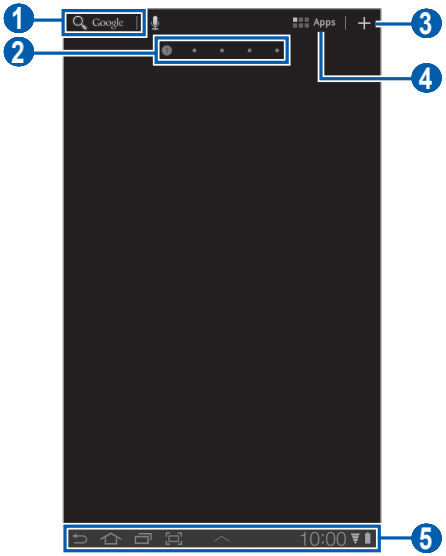

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Google Search eklentisi ile cihazınızdaki uygulamaları, dosyaları ve webdeki belirli verileri arayın.
2	İlgili ekrana doğrudan gidebilmek için ekranın en üstündeki bir nokta seçin.
3	Ana ekranı özelleştirin.

Numara	İşlev
4	Uygulama listesine erişin.
5	Sistem çubuğu (Aşağıdaki bölüme bakın).

Sistem çubuğu

Sistem çubuğundan, ekranlarda hızlıca gezinebilir, uygulamalara erişim sağlayabilir, sistem bilgisini görüntüleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

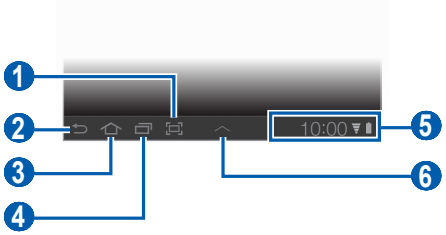

Numara	İşlev
1	Mevcut ekranı yakalayın ve çizim pedini açın; Mevcut ekranı yakalayın (uzun dokunun).
2	Önceki ekrana dönme.
3	Giriş ekranına dönün; Görev yöneticisine erişim sağlayın (uzun dokunun).
4	Son uygulamalar listesini açın; Uygulama listesine erişin (uzun dokunun).
5	Gösterge ikonlarını ve cihazınızın geçerli durumunu gösterir; Bildirim panelini açın.
6	Mini uygulamalar panelini açın.

› Ana ekrana öğe ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri veya klasörlerdeki öğelere kısayol ekleyerek ana ekranı özelleştirebilirsiniz.

Ana ekrana öğe eklemek için,

1. Ana ekrandan, + seçeneğini belirleyin.
2. Bir öğe kategorisi seçin.
   - **Widget'lar**: Widget ekle. Widget'lar güvenilir işlev ve bilgi sağlayan küçük uygulamalardır.
   - **Uyg kısayolları**: Uygulamalara kısayollar ekleyin.
   - **Duvar kağıtları**: Bir arka plan resmi ayarlamanızı sağlar.
   - **Diğer**: Öğelere yer imleri, kişiler ve haritalar gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
   - **Klasörler**: Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
3. Ana ekrana eklemek istediğiniz öğeyi seçin.

› Ana ekrandaki öğeleri taşıma

1. Ana ekran ızgarası görününceye kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
2. Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri ana ekrandan kaldırma

1. Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokunun.
   Çöp kutusu ana ekranının sağ üst kısmında belirecektir.
2. Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
3. Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

› Uygulamaya bir kısayol ekleyin

1 Uygulama listesinden bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ekranın altındaki ana ekran paneline sürükleyin.
Uygulamanın kısayol ikonu ana ekrana eklenecektir.

2 İkonu istediğiniz konuma hareket ettirin veya ana ekranın başka bir paneline gönderin.

› Bildirimler panelini kullanma

Ana ekrandan veya bir uygulama kullanırken sistem çubuğunun sağ tarafını seçin ve ardından bildirim panelinden bir seçenek belirleyin.

Cihazın geçerli durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya engelleyin.
- **Bildirim**: Çeşitli etkinliklerin uyarısını vermek için cihazı ayarlayın.
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Ses/Titreşim**: Titreşim modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatk döndrme**: Oto döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Ayrıca ekran parlaklığını ayarlayabilir veya ayarlar menüsüne giriş yapabilirsiniz.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Uygulamalara erişme

1 Ana ekrandan, **Uygulamalar**'ı seçerek uygulama listesine giriş yapın.

2 **Hepsi** → bir uygulama seçin.
- İndirilen uygulamaları görüntülemek için, **Uygulamalarım** seçeneğini belirleyin.
- Sık kullanılan uygulamaları görüntülemek için, **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

3 Önceki ekrana dönmek için tuşunu seçin; Ana ekrana dönmek için tuşunu seçin.

› Son uygulamalara erişme

1 En son erişim sağladığınız uygulamaları görüntülemek için tuşunu seçin.

2 Bir uygulama seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, hafıza sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

1 seçeneğine uzun dokunun.

2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Çıkış** seçeneğini seçin.
Tüm programları kapatmak için **Tümünden çık** seçeneğini seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Ekran dilini değiştirmenizi sağlar

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Dil ve giriş** → **Dil seç** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz dili seçin.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.
2. Saat diliminizi seçin, saat ve tarihi ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma sesini açmanızı veya kapatmanızı sağlar

Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim** seçeneğini belirleyin.

› Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

1. Ses tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.
2. seçeneğini belirleyin ve arama zil sesleri, bildirimler ve alarm seslerini ayarlamak için kaydırıcıları sürükleyin.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kapatmak veya açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve ardından **#** öğesine uzun dokunun.
- Sistem çubuğunun sağ tarafındaki bildirimler panelini açın ve **Ses** seçeneğini belirleyin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod** seçeneğini belirleyin.

Sessiz modunda iken cihazın istediğiniz olayı haber vermesi için cihazı ayarlayabilirsiniz. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim** → **Daima** veya **Sadece Sessiz modda** seçeneğini belirleyin. Sessiz mod tercih edildiğinde, bildirim panelinde **Sessiz** yerine **Titreşim** görünecektir.

› Ana ekran için duvar kağıdı seçme

1 Ana ekrandan, ⊞ → **Duvar kağıtları** seçeneğini belirleyin.

2 Bir görüntü klasörü seçin.
Eğer **Duvar kağıtları** seçmişseniz, **Ana ekran duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

3 Bir görüntü seçin.

4 Eğer canlı bir duvar kağıdı seçmişseniz, **Duvar kağıdını ayarla** seçeneğini belirleyin.
Galeri'den bir görüntü seçmişseniz, görüntünün bir kısmını seçmek için kareye gidin ve yeniden boyutlandırın ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Pencereler arasında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

Cihazı kullanırken pencereler arasında geçiş efekti seçebilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** seçeneğini belirleyin.

2 Bir animasyon seçeneği belirleyin.

› Ekran parlaklığını ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
2. **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
3. Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
4. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan cihazı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.

- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodu veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Kilit ekranını yapılandırın** → **Model** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin.

3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.

4 Onaylamak için yeniden bir model çizin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Kilit ekranını yapılandırın** → **PIN** seçeneğini belirleyin.

2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.

3 PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Kilit ekranını yapılandırın** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.

2 Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.

3 Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneklerini belirleyin.

2 PIN'inizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açışınızda PIN girmeniz gereklidir.

- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin

Bir kişi yeni bir SIM veya USIM kartı cihazınıza taktığında, Mobilimi Bul özelliği doğru numarayı belirli alıcılara otomatik olarak göndererek cihazınızı bulmanıza ve kurtarmanıza yardım edecektir.

Bu özelliği kullanmak için, cihazınızı uzaktan internet üzerinden kontrol etmek için bir Samsung hesabınız olması gerekecektir.

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini belirleyin.
2. Şartları ve koşulları okuyun, **Yukarıdaki şartların tümünü kabul ediyorum** yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
3. **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

   Bir Samsung hesabı oluşturmak için, **Kaydol** seçeneğini belirleyin.
4. Samsung hesabınız için e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
5. **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini belirleyin.
6. Samsung hesabınız için parola girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

7 **Uyarı mesajı alıcıları** seçeneğini belirleyin.

8 Samsung hesabınız için parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

9 Ülke kodu da dahil olmak üzere bir telefon numarası girin (+ işareti ile).

10 Alıcılara gönderilecek olan metin mesajını girin.

11 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal tuş takımından karakterleri seçerek metin girebilir, ekrana el yazısı girebilir veya sözcükleri mikrofona söyleyebilirsiniz.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 130

› Klavye türünü değiştirin

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Sistem çubuğundan seçeneğini belirleyin ve klavye türünü seçin (Android klavye, Samsung tuş takımı veya Swype).

Ayrıca sesinizle de metin girebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz dile göre ve ses giriş seçeneğini seçin.

› Android klavye kullanarak metin girme

Alfa nümerik tuşları seçerek metni girin ve aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

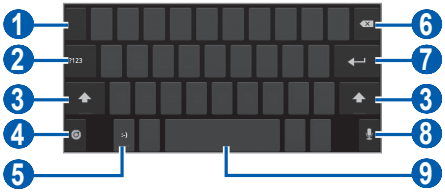

Numara	İşlev
1	İmleci sonraki metin girme alanına taşır.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
4	Giriş dilini değiştirin; Tuş takımı ayarlarına giriş yapın; Klavye türünü değiştirin veya sesli giriş özelliğini etkinleştirin (uzun basın).
5	Bir yüz ifadesi ekler; Yüz ifadesi listesini açar (uzun dokunun).
6	Girişinizi silmenizi sağlar.
7	Yeni bir satıra veya alana geçmenizi sağlar.
8	Sesli metin girer. Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
9	Bir boşluk girin; Bir nokta ekleyin (iki kez dokunun).

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

Alfa nümerik tuşları seçerek metni girin ve aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

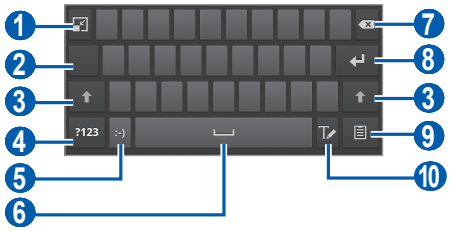

Numara	İşlev
1	Sanal tuş takımını küçültür.
2	İmleci sonraki metin girme alanına taşır.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
4	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
5	Bir yüz ifadesi ekler; Yüz ifadesi listesini açar (uzun dokunun).
6	Boşluk girmenizi sağlar.
7	Girişinizi silmenizi sağlar.
8	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
9	Bir öğe iliştirir.
10	El yazması tuş takımına geçer.

Metni düzenlemek için Elyazısı modunda çeşitli mimikleri kullanabilirsiniz. Mimikler hakkında ayrıntılı bilgi için, → **El yazısı ayarları** → **Hareket kılavuzu** seçeneğini belirleyin.

› Swype tuş takımını kullanarak metin girme

1 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.

2 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.

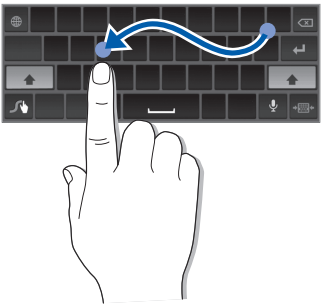

3 Son karakterde parmağınızı kaldırın.

4 Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

5 Metninizi tamamlayana dek 1-4 adımları tekrarlayın.

- Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
- Tuşun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuşa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun bastığınızda özel karakter ve rakamlar girebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

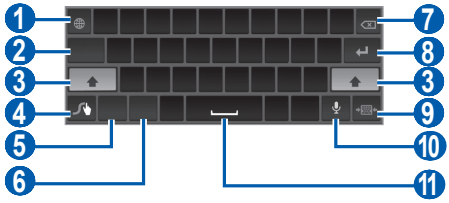

Numara	İşlev
1	Giriş dilini değiştirir.
2	İmleci sonraki metin girme alanına taşır.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
4	Önerilen sözcüğü veya yeni bir sözcüğü sözlüğe girin; Tuş takımı ayarlarına giriş yapın (uzun dokunun).
5	Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
6	Numara modu ile Düzenle modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
7	Girişinizi silmenizi sağlar.
8	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.

Numara	İşlev
⑨	Sanal tuş takımını küçültür.
⑩	Sesli metin girer. Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
⑪	Boşluk girmenizi sağlar.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1. Bir sözcüğe uzun dokunun.
2. (◥) veya ◣ öğesini sürükleyerek istediğiniz metni seçin.
3. Metni yapıştırma panosuna kopyalamak için **Kopyala** veya kesmek için **Kes** seçeneğini belirleyin.
4. Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokunun.
5. Metni panodan metin ekleme alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Web

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve ortam dosyalarını indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1. Uygulama listesini açın ve ana sayfayı başlatmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.

   Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve ▶ seçeneğini belirleyin.

2. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

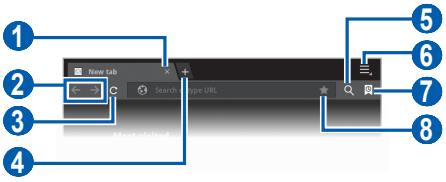

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Açık olan sekmeyi kapatır.
2	Geçmişteki web sayfalarında ileri veya geri gider.
3	Mevcut web sayfasını tekrar yükler; Cihaz web sayfalarını yüklerken bu ikon ✕ işaretine dönüşür.
4	Yeni bi sekme açar.
5	Arama ekranını açar.
6	Web tarayıcısı seçeneklerinin listesine erişir.
7	Kaydedilen yer imleri ve son internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.
8	Açık olan web sayfasına yer imi verir.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz.
- Yeni bir sekme açmak için, ☰ → **Yeni sekme** seçeneğini belirleyin.
- Çerezleri kaydetmeden yeni bir sekme açmak için, ☰ → **Yeni gizli sekme** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasında bir metin aramak için, ☰ → **Sayfada bul** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için, ☰ → **Sayfayı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut web sayfasını kaydetmek ve daha sonra çevrimdışı okumak için, ☰ → **Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Sayfa ayrıntılarını görüntülemek için, ☰ → **Sayfa bilgisi** seçeneğini belirleyin.

- Web'den indirilen öğelerini görüntülemek için, → **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için → **Renk** seçeneğini belirleyin.
- Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak mesajı yazdırmak için → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

› Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
   Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Çoklu sayfaları açma

Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir sekme açmak için seçeneğini belirleyin.
3. Yeni sekmede başka bir web sayfasına erişin.
4. Şu anda açık olan sekmeler arasında ileri veya geri gitmek için, sekmenin adını seçin.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz.

Yer işareti ekleme

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. → seçeneğini belirleyin.
   Ayrıca şu anda açık olan web sayfasına yer imi vermek için seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
4. **Yer imleri** aşağı açılır menüyü seçin ve eklemek için bir yer imi konumu seçin (eğer gerekliyse).
5. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yer imi seçeneklerini kullanmak için, seçeneğini belirleyin ve bir yer imine uzun dokunun:

- Mevcut sekmede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Web sayfasını yeni bir sekmede açmak için **Yeni sekmede aç** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantıyı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

Bir yer imi klasörü oluştur

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.

2 → → **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

3 Yer imi klasörü için bir ad girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› En son geçmişe giriş yapma

1 Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.

2 → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.

3 Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Pulse

Pulse okuyucusunu kullanarak en sevdiğiniz haber başlıkları için bildirimler ekleyebilir ve haber makalelerini cihazınızda okuyabilirsiniz.

› Kaynakları okuma

1 Uygulama listesini açın ve **Pulse** seçeneğini belirleyin.

2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **OK** seçeneğini belirleyin ve ipucunu temizlemek için ekrana dokunun.

3 seçeneğini belirleyerek kaynakları güncelleyin.
Favori listenize eklediğiniz beslemeleri okumak için, .me seçeneğini belirleyin.

4 Bir haber kaynağını seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

5 Sola veya sağa kaydırın ve bir kaynak seçin.

6 Bir kaynak okurken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
- Favori listenize dönmek için, seçeneğini belirleyin.
- Bir kaynağı topluluk web sitelerine yüklemek için f veya seçeneğini belirleyin.
- Diğer kişilere bir kaynak göndermek için, seçeneğini belirleyin.
- Bir kaynak listesine dönmek için, seçeneğini belirleyin.

› Haber kaynaklarını yönetme

1. Uygulama listesini açın ve **Pulse** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyerek kaynak listesini görüntüleyin.
3. Bir kaynağı eklemek veya çıkarmak için veya seçeneğini belirleyin.

Market

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Bir uygulama indirin ve kurun

1. Uygulama listesini açın ve **Market** seçeneğini belirleyin.
   Ayrıca uygulama listesinin en üstünden **Market** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
3. Bir dosya veya uygulama seçin ve indirin.

› Uygulamayı kaldırma

1. Uygulama listesini açın ve **Market** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
4. **Yüklemeyi Kaldr** seçeneğini belirleyin.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Belirli bir konumu arama

1. Uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **TAMAM** seçeneğini belirleyin.
   Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
3. **Haritalarda Ara** seçeneğini belirleyin.
4. Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve seçeneğini belirleyin.
   Sesli olarak konum aramak için seçeneğini seçin.
5. Ayrıntıları görüntülemek istediğiniz konumu seçin.
   - Mevcut yerinizi görüntülemek için seçeneğini belirleyin.
   - Cihazı hareket ettirdiğinizde yönü değişen harita pusula görüntüsüne geçmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Çevrenizdeki bir yeri aramak için seçeneğini seçin.
   - Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini almak için, seçeneğini belirleyin.
   - Haritaya tabaka eklemek için, seçeneğini belirleyin.
   - Diğer seçeneklerin bir listesine erişmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın.
   - Bir yere yıldız eklemek için yer adının balonunu → seçin.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1 Uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.

2 seçeneğini belirleyin.

3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Kişi listenizden bir adres girmek veya haritada bir konumu işaret etmek için, → **Kişiler**, **Haritada bir nokta** veya **Yerlerim** seçeneğini belirleyin.

4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
Güzergah haritada gösterilmiştir. Seçilen seyahat yöntemine bağlı olarak, birden fazla güzergah görebilirsiniz.

5 İşiniz bittiğinde, → **Haritayı Temizle** seçeneğini belirleyin.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesini açın ve **Latitude** seçeneğini belirleyin.
Cihaz otomatik olarak Latitude'u birleştirir.

2 → **Arkadaş ekle** → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğini belirleyin.

3 Eklemek istediğiniz bir arkadaşınızı seçin veya eposta adresini girin ve **Arkadaş ekleyin** seçeneğini belirleyin.

4 **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

5 Listeden bir arkadaş seçin.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri aramayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
4 Bir bilgi görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
- Konumu haritada görmek için **Harita** seçeneğini seçin.
- Konum güzergahını görmek için **Yol Tarifi** seçeneğini seçin.
- Konumun telefon numarasını görmek için **Çağrı yap** seçeneğini belirleyin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklılaşabilir. Aracı kullanmanızı etkileyebilecek yol koşullarına, trafiğe ve diğer etmenlere daima dikkat etmeli ve sürüş esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri izlemelisiniz.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesini açın ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdali yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:

- **Hedefi Söyleyin**: "Konuma git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
- **Hedefi Yazın**: Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
- **kişiler**: Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- **Yıldızlı Yerler**: İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.

4 Navigasyon hizmetlerini kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Readers Hub

Çeşitli okuma materyallerine nasıl giriş yapacağınızı öğrenin.

Bazı özellikler kullanılmayabilir.

1 Uygulama listesini açın ve **Readers Hub** seçeneğini belirleyin.

2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, feragatname bilgilerini okuyun ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.

3 Okuma materyaline ait resmi seçin.

4 Çevrimiçi mağazadan okuma materyalini arayın ve indirin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1. Uygulama listesini açın ve **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, şart ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
3. Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

İletişim

Arama

Arama yapma ve yanıtlama gibi çağrı işlevlerini, bir arama sırasında seçenekleri kullanmayı ve arama ile ilgili özellikleri özelleştirmeyi ve kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma veya cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

- Yakınlık sensörünü açtığınızda, cihazınız otomatik olarak kapanır ve dokunmatik ekranı kilitleyerek cihazı yüzünüze yakın tuttuğunuzda oluşan istenmeyen girişleri önler. ► sf. 122
- Vücudunuzdan veya elbiselerinizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

Arama yapma

1. Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Sesli arama yapmak için **Arama** seçeneğini belirleyin.
   Görüntülü arama yapmak için **Video arama** seçeneğini belirleyin.
3. Aramayı bitirmek için **Bitir** seçeneğini belirleyin.

- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 87
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplama

1 Bir arama geldiğinde, öğesini dairenin kenarına ulaşıncaya kadar herhangi bir yönde sürükleyin.

Cihaz çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Aramayı bitirmek için **Bitir** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini dairenin kenarına ulaşıncaya kadar herhangi bir yönde sürükleyin.

Gelen aramaları reddederken mesaj göndermek için, **Mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.

Önce arayanlara gönderilecek bir metin mesajı ayarlayın. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Red mesajlarını ayarla** seçeneğini belirleyin.

Bir IP araması yap

1 Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.

2 **Arama** seçeneğini belirleyin.

- IP aramaları için hesapları ayarlayabilirsiniz. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin.
- Varsayılan IP arama hesabınız olarak bir hesap ayarlayın. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Hesaplar** → bir hesap → **Öncelikli hesap olark ata** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve **0** tuşuna uzun dokunarak + karakterini ekleyin.
2. Aramak istediğiniz numarayı eksiksiz olarak girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve numarayı aramak için **Arama** seçeneğini belirleyin.

› Bir kulaklık kullanma

Bir kulaklığı cihaza takarak, aramaları ahizesiz olarak cevaplayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için, kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı geri çevirmek için, kulaklık düğmesine basılı tutun.
- Bir aramayı beklemeye almak veya bir arama sırasında bir aramayı almak için, kulaklık düğmesine basılı tutun.
- Bir aramayı sonlandırmak için, kulaklık düğmesine basın.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için seçeneğini tekrar belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için **Çağrı ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından yeni numarayı çevirin.
- İkinci bir aramayı cevaplamak için, bir arama bekletme tonu duyulduğunda öğesini dairenin kenarına ulaşıncaya kadar herhangi bir yönde sürükleyin. Cihaz, ilk çağrıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.

- Arama ekranını açmak için **Tuş takımı** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için, **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken bazı aramaları duymada güçlük çekebilirsiniz. Daha iyi ses performansı için, normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Rehberi açmak için → **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için, ikinci bir arama yapın veya aramaya cevap verin ve ikinci tarafla bağlantı kurduğunuzda **Çağrıları birleştir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla taraf eklemek için yineleyin. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ön ve arka kamera lensi arasında geçiş yapmak için, **Kamerayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Arama ekranını açmak için **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için, **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için → **Beni gizle** seçeneğini belirleyin.

- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için, → **Görüntüler** veya **Videolar** seçeneğini belirleyin.
- Diğer tarafın görüntüsünü kullanmak için, diğer tarafın görüntüsüne uzun dokunun. Ekranın görüntüsünü yakalayabilir veya **Yakala** veya **Kaydet** seçeneğini belirleyerek görüntülü arama kaydedebilirsiniz.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız ekrandaki cevapsız aramaları gösterecektir. Cevapsız bir çağrıyı aramak için bildiriler panelini açın ve cevapsız aramayı seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya arama yönlendirme gibi aramayla ilgili diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Oto reddetmeyi etkinleştirmek ve oto reddetme listeleri oluşturmak için,

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** seçeneğini belirleyin.
2. Otomatik reddetmeyi etkinleştirmek için **Otomatik reddetmeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
3. **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğini belirleyin.
4. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
5. Reddedilecek numarayı seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-5. adımları tekrarlayın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, cihazınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. **FDN listesi** seçeneğini belirleyin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama yönlendirme** seçeneğini belirleyin.
2. Bir koşul seçin.
3. Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.
   Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir aram geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın ve mesajlarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.
2. → **Göster** → seçeneğini belirleyerek arama kayıtlarını sıralamak için bir seçenek belirleyin.
3. Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.

Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine ya da geri çevirme listesine ekleyebilirsiniz.

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1. Uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınıza alıcı ekleyin.
   - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
   - seçerek listelerden telefon numaralarını seçin.

4 **Mesajı buraya gir** seçeneğini seçin ve mesaj metninizi girin.

5 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Multimedya mesajı gönderme

1 Uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.

2 seçeneğini belirleyin.

3 Mesajınıza alıcı ekleyin.

- Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak telefon numaralarını veya e-posta adreslerini manuel olarak girin.
- seçerek listelerden telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçin.

Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı mültimedya mesajına dönüştürür.

4 → **Konu ekle** seçeneğini belirleyin ve mesaj için bir konu girin.

5 **Mesajı buraya gir** seçeneğini seçin ve mesaj metninizi girin.

6 seçeneğini belirleyin ve bir öğe ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf veya video oluşturabilirsiniz.

7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1 Uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.

İletileriniz anlık sohbet programında olduğu gibi kişiye göre gruplanır.

2 Kişi seçin.

3 Bir multimedya mesajı için, ayrıntıları görüntülerken bir mesaj seçin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve mesajlarınızı dinlemek için,

1. Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve ardından **1** öğesine uzun dokunun.
2. Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Numara için servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Google Mail

Google Mail™'den Gelen Kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
4. Bir konu ve mesaj girin.

5 Bir görüntü dosyası iliştirmek için → bir dosya seçin.

6 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› E-posta mesajını görüntüleme

1 Uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.

2 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için **Daha eski** veya **Daha yeni** seçeneğini seçin.
- Bir e-posta mesajını aramak için, seçeneğini belirleyin.
- Yeni mesaj oluşturmak için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı arşivlemek için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı önemli olarak işaretlemek için, → **Önemli olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.
- Bir mesaja etiket eklemek için, → **Etiketleri değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı spam listesine kaydetmek için, → **Spam olarak bildir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı gizlemek için, → **Sesi Kapat** seçeneğini belirleyin. Mesajı gelen kutusuna taşımak için, **Tüm Postalar**'ı seçin ve mesajı **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.
- Mesajları yeniden yüklemek için, → **Yenile** seçeneğini belirleyin.
- E-posta ayarlarını özelleştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, seçeneğini belirleyin.

- Mesaja bir yıldız eklemek için, ☆ seçeneğini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için **Görüntüle** seçeneğini belirleyin. Eki cihazınıza kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaba bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
3. **İleri** (genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğini belirleyin.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.
5. Daha fazla e-posta eklemek için, → **Ayarlar** → **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin ve 2-4. adımları yineleyin.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İkiden fazla hesap oluşturursanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; Ekranın sol üst tarafında yer alan hesap adını seçin ve mesajları almak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

3 Mesajınıza alıcı ekleyin.

- Noktalı virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
- seçerek listelerden e-posta adreslerini seçin.

4 **+Cc/Bcc** seçeneğini belirleyin ve başka alıcı ekleyin.

Ayrıca **+Bana** seçeneğini belirleyerek kendinizi alıcı listesine de ekleyebilirsiniz.

5 Konu alanını seçin ve bir konu girin.

6 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.

7 → dosyaları seçerek ekleyin.

8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj giden kutusunda tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.

2 Mesaj listesini güncellemek için seçeneğini belirleyin.

3 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için ◀ veya ▶ seçeneğini seçin.
- Bir e-posta mesajını aramak için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajları yeniden yüklemek için, seçeneğini belirleyin.
- Yeni mesaj oluşturmak için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka bir klasöre taşımanız için → **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- Mesajları kategoriye göre görüntülemek için → **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüleme modunu değiştirmek için → **Görüntü modu** seçeneğini belilrleyin.
- Arkaplan rengini değiştirmek için, → **Arkaplan rengi** seçeneğini belirleyin.
- Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak mesajı yazdırmak için → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- E-posta ayarlarını özelleştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, ★ seçeneğini belirleyin.
- Bir eklentiyi cihazınıza kaydetmek için eklenti sekmesi → seçeneğini belirleyin.

Mevcut seçenekler yatay görüntüde ve dikey görüntüde farklılık gösterebilir.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Durumunuzu ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
2. Google hesabınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin (eğer gerekirse).
3. Durumunuzu, görüntünüzü ve gösterilecek mesajı özelleştirin.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

1. Uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
   Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

1. Uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
2. Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
3. Mesajınızı girin ve seçeneğini belirleyin.
   Sohbete bir arkadaşınızı eklemek için, → **Sohbete ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Sohbeti sonlandırmak için, seçeneğini belirleyin.

Social Hub

Sosyal Ağ Hizmeti (SNS), eposta, mesajlar için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™'a nasıl erişim sağlayacağınızı öğrenin. Ayrıntılı bilgi için socialhub.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1. Uygulama listesini açın ve **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, bir hesap ekleyin veya daha sonra ayarlamak için atlayın.
3. Ekranın sol üst kısmından bir kategori seçin.
4. Social Hub'dan gönderilen içerikleri kontrol edin ve kullanın.

Eğlence

Müzik çalar

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik oynatıcısı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Aşağıdaki dosyaları Dosyalarım veya web tarayıcısından açarsanız müzik dosyalarını aşağıdaki biçimlerde de oynatabilirsiniz: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 41
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 94
- Bluetooth ile alma. ► sf. 101
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 95
- Windows Media Player ile Senkronize Etme 11. ► sf. 95

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1. Uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.
3. Müzik oynatıcı alanına dokunun.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Müzik oynatırken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Çalma listesine bir müzik dosyası eklemek için → **Prç lstne ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile müzik dinlemek için → **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza bir kulaklık bağladığınızda bu seçeneği kullanamazsınız.
- Diğer kişilere müzik dosyası göndermek için, → **İle paylaş:** seçeneğini belirleyin.
- Bir müzik dosyasını çeşitli tonlarda ayarlamak için, → **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Müzik oynatıcınızı özelleştirmek için → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

- Müzik oynatıcıyı kulaklıktan kumanda edebilirsiniz. Ana ekranda, kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcıyı başlatın. Oynatıcıyı başlatmak veya duraklatmak için kulaklık düğmesine basın.
- DVD filmleri gibi çok kanallı içerik dinlerken sanal 5,1 surround ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

› Parça listesi oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. → **Yeni parça listesi** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Çalma listenize müzik dosyaları eklemek için, eklemek istediğiniz müzik dosyalarının yanındaki ⊕ seçeneğini ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1. Uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Ses efektleri	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Sözler	Oynatma sırasında şarkı sözlerini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
Müziği otomatik kapat	Belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatmak için müzik oynatıcıyı ayarlayın.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.

Müzik Hub'ı

Çevrimiçi müzik mağazasına erişim sağlayabilir ve favori şarkılarını arayıp satın alabilirsiniz. Ayrıca istek listenize bir müzik dosyası da ekleyebilir ve indirdiğiniz müzik dosyalarını oynatabilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **Music Hub** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Onayla** seçeneğini belirleyin.
3. Şarkı arayın ve favori şarkılarınızı önizleme yapın veya satın alın.

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2048 x 1536 piksele (3,2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 1280 x 720 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.

- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çeker

1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.

2 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

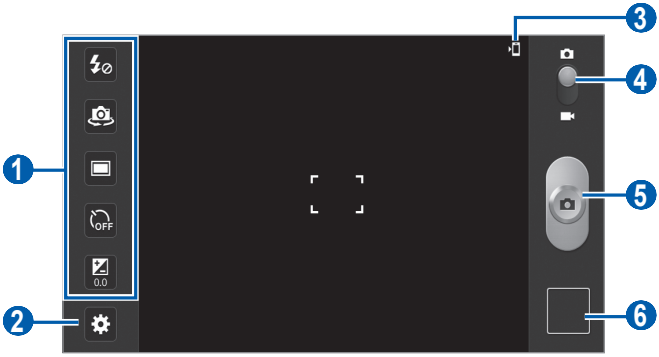

Numara	İşlev
1	Kamera kısayollarını kullanın. • : Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar. • : Ön ve arka kamera lensi arasında geçiş yapar. • : Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. • : Kamera bir fotoğraf çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçer. • : Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar. Sık kullanılan seçeneklere kısayolları ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. ► sf. 79
2	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Varsayılan depolama konumunu görüntüleyin.

Numara	İşlev
4	Video kameraya geçmenizi sağlar.
5	Fotoğraf çeker.
6	Çektiğiniz ve kaydettiğiniz fotoğrafları veya videoları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açar.

3 Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere dokunun.
Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak içinde iken yeşil renk alır.

4 Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin. Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın altındaki fotoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak için, **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Galeriye erişmek için, **Galeriye git** seçeneğini belirleyin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz. Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

1. Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
2. → **Sahne modu** → bir sahne seçin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

› Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
2. → **Otoportre** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
2. → **Çekim modu** → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini belirleyin.

3 Gerekli ayarlamaları yapın.

4 Kamera merceğini özneye yöneltin ve seçeneğini belirleyin.

Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.

2 → **Çekim modu** → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.

3 Gerekli ayarlamaları yapın.

4 İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.

5 Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.

Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.

6 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 5. adımı tekrar edin.

› Hareketli nesnelerin fotosunu çekme

Hareketli bir özneyi yakalayabilir ve yakaladığınız çekimi eylemi gösteren tek bir fotoğrafta birleştirebilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.

2 → **Çekim modu** → **Hareketli çekim** seçeneğini belirleyin.

3 Gerekli ayarlamaları yapın.

4 İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.

5 Hareketli özneyi takip etmesi için cihazı hareket ettirin. Cihaz sonraki fotoğrafları otomatik olarak çeker.

6 Hareketli fotoğraf çekmek için gerekli olan tüm çekimleri tamamlayıncaya kadar özneyi takip etmeye devam edin.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Kısayolları sık kullanılan seçenekler ile düzenleyin.
Otoportre	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapar.
Flaş	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapar veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlar.
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Sahne modu	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.
Odak modu	Yakın çekim fotoları çekin veya özneye odaklanması için kamerayı ayarlar.
Zamanlayıcı	Kamera bir fotoğraf çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçer.
Efektler	Sepya veya siyah-beyaz tonlar gibi özel bir efekt uygular.

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Metreleme	Bir pozlama metresi türü seçer.
Açık hava görünürlüğü	uygun ışık durumunu seçmek için dış mekan görünürlüğünü etkinleştirin.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri gösterir.
GPS imi	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. • GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının. • Fotoğraflarınızı webe yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünebilir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını engelleyin.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlar.

› Video kaydetme

1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.

2 Video kamera moduna geçmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

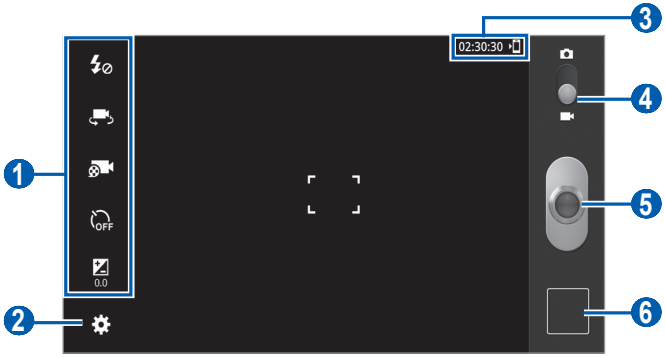

Numara	İşlev
1	Video kamera kısayollarını kullanın. • : Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar. • : Ön kamera merceğine geçer ve kendinizin videosunu çeker. • : Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (bir mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için). • : Kamera bir video çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçer. • : Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar. Sık kullanılan seçeneklere kısayolları ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. ► sf. 79
2	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Video kamera durumunu kontrol edin. • 02:30:30 : Yakalanan kaydedilebilir video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre) • : Varsayılan depolama konumu

Numara	İşlev
4	Kameraya geçmenizi sağlar.
5	Video kaydeder.
6	Çektiğiniz ve kaydettiğiniz fotoğrafları veya videoları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açar.

4 Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere dokunun.
Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak içinde iken yeşil renk alır.

5 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.

6 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin.
Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin. Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın altındaki videoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
- Bir videoyu oynatmak için, seçeneğini belirleyin.
- Video göndermek için **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Galeriye erişmek için, **Galeriye git** seçeneğini belirleyin.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Kısayolları sık kullanılan seçenekler ile düzenleyin.
Otomatik kayıt	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapar.

Seçenek	İşlev
Flaş	Flaş ayarını değiştirme; Flaşı manuel olarak açar ve kapar.
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Kamera bir video çekmeye başlamadan önce gecikme uzunluğunu seçer.
Efektler	Sepya veya siyah-beyaz tonlar gibi özel bir efekt uygular.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Uygun ışık durumunu seçmek için dış mekan görünürlüğünü etkinleştirin.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri gösterir.
Kayıt yeri	Çekilen videoların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve kayıt seçeneklerini sıfırlar.

› Kısayol simgelerini düzenleme

Sık kullanılan seçeneklere kısayolları ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

1. Önizleme ekranından, ⚙ → **Kısayolları düzenle** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek listesinden bir simgeye uzun dokunun ve bunu kısayol alanına sürükleyin.
   Kısayollardan kaldırmak için, bir simgeye uzun dokunarak seçenek listesine sürükleyin.
3. Ekrana dokunarak önizleme ekranına dönüş yapın.

Video oynatıcı

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Video oynatıcısı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: 3gp (mp4), wmv (asf), avi, mkv, flv, webm.

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **Video oynatıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranın üst kısmından bir görüntüleme modu seçin.
3. Oynatılacak videoyu seçin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Bir video oynatırken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Video göndermek için → **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videonun bir bölümünü kırpmak için, → **Kes** seçeneğini belirleyin.
- Yerimlerinin listesini görüntülemek için, → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek sadece oynatma sırasında öğesini seçerek yer imi verdiyseniz görünür.

- Altyazıları görüntülemek için, → **Altyazılar** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek sadece bir video bir altyazı dosyasını desteklediğinde görünür.
- Bir renk efekti uygulamak için → **Renk tonu** seçeneğini belirleyin.
- Uygun ışık şartını seçmek için dış mekan görünürlüğünü etkinleştirmek amacıyla, → **Açık hava görünürlüğü** seçeneğini belirleyin.
- Sonraki dosyayı otomatik olarak oynatmak için video oynatıcısını ayarlamak üzere, → **Sonrakni oto oynt** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut videoyu Video maker'a aktarmak için, → **Video düzenleyicisi** seçeneğini belirleyin.
- Video detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Galeri

Cihazınızın hafızasına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	jpeg, png, gif, wbmp, bmp, agif
Video	• Format: 3gp (mp4), wmv (asf), avi, mkv, flv, webm • Kodek: mpeg4, H.264, H.263, DivX®, vc-1, wmv7/8, vp8 • Uzantı (Dosya türü): avi, divx, mpeg, mp4, m4v, 3gp, 3gpp, 3g2, 3gpp2, mkv, wmv, asf, flv

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

1. Uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör seçin.
3. Görüntüleyeceğiniz bir fotoğraf seçin.

Bir fotoğraf görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz.
- Görüntülerin slayt gösterisini baaşlatmak için, seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana okunun.
- Diğer kişilere bir fotoğraf göndermek için, seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için, seçeneğini belirleyin.
- Foto detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

- Bir fotoğrafı saatin tersi yönünde çevirmek için, → **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafı saat yönünde çevirmek için, → **Saat yönünde döndür** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak için, → **Resmin ayarlanacağı konum** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğraftaki görüntüyü kırpmak için, → **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak bir fotoyu yazdırmak için → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Fotoğrafı kopyalamak için, → **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Hareket algılamayı kullanmak için → **Hareket** seçeneğini seçin.

› Video dosyası oynatma

1. Uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör seçin.
3. Oynatılacak videoyu seçin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Fotoğraf düzenleyici

Fotoları düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Fotoğraf düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **Resim seç** → bir klasör → bir görüntü seçin.
   Resim çekin seçeneğini belirleyerek yeni bir foto oluşturabilirsiniz.

3 → **Tamam** seçeneğini belirleyin ve parmağınızı seçmek istediğiniz alanın üzerine sürükleyin.
   - Seçim aracının türünü değiştirmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Seçim kenarına eklemek ya da kenardan çıkarmak için , veya seçeneğini belirleyin. Eğer **Yakala** seçeneğini belirlerseniz, seçerek seçme boyutunu ayarlayabilirsiniz.
   - Seçimi geri çevirmek için seçeneğini belirleyin.
4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5 Fotoğrafı düzenlemek için aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Seçenek	İşlev
	Görüntüyü döndürün veya çevirin.
	Kareyi sürükleyerek veya **100%** → bir seçenek belirleyerek görüntüyü yeniden boyutlandırın.
	Kareyi taşıyarak veya sürükleyerek görüntüyü kırpın.
	Bir renk efekti uygulamanızı sağlar.
	Bir filtre efekti uygulamanızı sağlar.
	Ek araçları kullanın.

   - seçeneğini belirleyerek son işleminizi geri alın.
   - seçeneğini belirleyerek son işleminizi yineleyin.
6 Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7 İşiniz bittiğinde, seçeneğini belirleyin.
8 Foto için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Video düzenleyicisi

Videoları düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz. Video editörü aşağıdaki video çözünürlüklerini ve kodekleri destekler:

Tür	Format
Çözünürlükler	320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080
Kodekler	H.264, H.263, mpeg4

- Galerideki bazı video dosyaları video çözünürlüklerine ve kodeklere bağlı olarak görüntülenemeyebilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Bir video oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Video düzenleyicisi** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazı döndürerek yatay görünüme getirin.
3. **Yeni proje** seçeneğini belirleyin.
4. Bir medya kategorisi seçin.
5. Bir dosyaya uzun dokunun ve ardından bunu ekranın alt penceresine sürükleyin.
   - Bir görüntünün gösterileceği süreyi seçmek için, görüntüye dokunun ve süre simgesini seçin.
   - Görüntüleri veya videoları silmek için, bir öğeye uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.
   - Görüntüleri veya videoları yeniden düzenlemek için, bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin.
   - Görüntüleri veya videoları kırpmak için, ekrana dokunun ve seçeneğini belirleyin.

6 Daha fazla dosya eklemek için 4-5. adımları tekrarlayın.

7 **Geçiş** veya seçin ve görüntüler ile videolar arasında bir geçiş efekti ekleyin.

8 **Efekt** → bir efekt seçeneği belirleyin.

9 İşiniz bittiğinde, → **Filmi çıkart** seçeneğini belirleyin.

10 Bir çözünürlük girin ve video için bir ad girin.

Game Hub

Sosyal ve premiyum oyunları oynamayı öğrenin.

1 Uygulama listesini açın ve **Game Hub** seçeneğini belirleyin.

2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Onayla** seçeneğini belirleyin.

3 Bir oyun seçin ve kurun.

4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

- Kullanılabilir oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.
- Oyunların kumandaları ve seçenekleri farklılık gösterebilir.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberinizde isimleri, cep telefonu numaralarını, ev telefonu numaralarını, e-posta adresleri, doğum günlerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi hafızaya eklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir telefon numarası girin ve seçeneğini belirleyin.
3. **Yeni** seçeneğini belirleyin.
4. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
5. Kişi bilgilerini girin.
6. Kişiyi hafızaya eklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Kişileri hesabınızdan alın

Atadığınız hesabınız ile senkronize ederek kişileri alabilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. → **SNS arkadaşlarını görüntüle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir hesap seçin.
4. Kişiler → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
   Güncellenen bir kişi listsi alınır ve otomatik olarak cihazınıza kaydedilir.

› Kişi bulma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişileri ara** seçeneğini belirleyin ve bir adın ilk birkaç harfini girin.
3. Kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Kişiyi aramak için veya seçeneğini belirleyin.
- Mesaj göndermek için seçeneğini belirleyin.
- Mesaj göndermek için seçeneğini belirleyin.
- Kişi bilgilerini düzenlemek için → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi silmek için → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi favori kişi olarak ayarlamak için, seçeneğini belirleyin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için,

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al** seçeneğini belirleyin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
5. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için,

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar** seçeneğini belirleyin.
3. Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.

› Kişileri kopyala veya gönder

SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalamak veya aktarmak için,

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğini belirleyin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Kişileri seçin ve **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak veya taşımak için,

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğini belirleyin.
3. Kişileri seçin ve **Kopyala** veya **Taşı** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Kartvizitinizi oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. → **Profilim** seçeneğini belirleyin.
3. **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
4. Kişisel bilgilerinizi girin.
5. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya iliştirerek ya da Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak gönderebilirsiniz.

› Rehber grupları oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Gruplar** → seçeneğini belirleyin.
3. Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.
4. **Üyeleri düzenle** seçeneğini belirleyin.
5. Kişi listesinden üyeleri seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
6. İşiniz bittiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Takvim görünümünü değiştirme

1. Uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.
   - **Gün**: Tam bir gün için saatlik bloklar
   - **hft**: Bir tam haftadaki günler için planlanan randevular listesi
   - **Ay**: Mevcut ay için günlük bloklar
   - **Liste**: Programlanan tüm randevuların listesi

› Etkinlik oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. ▪ seçeneğini belirleyin.
3. Takvim senk hakkında bir uyarı mesajı görünürse, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Bugünün programını görüntülemek için,

1. Uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Bugün** seçeneğini belirleyin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1 Uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.

2 Takvimde bir tarih seçin.
Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için → **Git** seçeneğini belirleyin, veya seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarm simgesi görünecektir.

1 Sistem çubuğundan seçeneğini belirleyin.

2 Etkinlik hakkında daha fazla bilgi görmek için bir hatırlatıcı seçin.

3 Hatırlatıcıyı ertelemek veya çıkarmak için **Duraklat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1 Uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.

2 seçeneğini belirleyin.

3 Not metninizi girin.

4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

1 Uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.

2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.

Bir not ile birlikte ek özellikleri kullanmak için ◀ seçeneğini belirleyin.

Araç	İşlev
	Notu silin.
	Notun arkaplan rengini değiştirin.
	Notu kilitleyin.
	Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak notu yazdırın. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
	Notunuzu topluluk web sitelerine yükleyin.
	Notu diğer kişilere gönderin.

Bağlanabilirlik

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, cihazınızı USB kablosuyla bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

PC bağlantılarını kullanmak için, USB hata ayıklama modunu engellemeniz gereklidir. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Gelişim** seçeneğini belirleyin ve ardından **USB hata ayıklama** yanındaki onay işaretini kaldırın.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies Windows ve Macintosh bilgisayarların her ikisinde de çalışacaktır.

1. USB kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
   Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.
2. Dosyaları PC'den cihaza kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1. USB kablosunu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
2. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
3. Açılan pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
4. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
5. Senkronizasyonu başlatın.

› Yığın depolama cihazı olarak bağlanma

Cihazınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, cihazı bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

1. USB kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
2. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
3. Dosyaları PC'den cihazınıza kopyalayın.

Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın hafıza cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra USB kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde, cihazınızda sakladığınız verileri kaybedebilir veya cihazınıza hasar verebilirsiniz.

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wi-Fi, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılamaz.

› Wi-Fi özelliğini etkinleştirme

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** seçeneğini belirleyin.
2. Wi-Fi özelliğini etkinleştirmek için **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.

Arka planda çalışan Wi-Fi özelliği, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için özelliği yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir Wi-Fi AP'yi bulma ve bağlanma

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
   Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir Wi-Fi AP'leri arar.
2. **Wi-Fi ağları** seçeneğinden bir ağ seçin.
3. Ağ için bir parola girin (gerekirse).
4. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Bir Wi-Fi AP'yi manuel ekleme

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
2. Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak Wi-Fi AP'ye bağlanma

WPS kullanarak güvenilir ağa bağlanabilirsiniz.

WPS tuşuyla bir Wi-Fi AP'ye bağlanmak için,

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanılabilir WPS olarak belirtilen bir ağ seçin ve **Ağ kurulumu** yanındaki indirmeli menüyü seçin.
3. **WPS düğmesi** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN ile bir Wi-Fi AP'ye bağlanmak için,

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanılabilir WPS olarak belirtilen bir ağ seçin ve **Ağ kurulumu** yanındaki indirmeli menüyü seçin.
3. **Erişim noktasından WPS PIN** veya **Bu cihazdan WPS PIN** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

› Statik IP ayarlarını ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Ağ listesinde bir erişim noktası seçin.
3. **IP ayarları**'nın yanındaki indirmeli menüyü seçin.
4. **Statik** seçeneğini belirleyin.
5. Erişim noktsı için IP adresi, Ağ önek uzunluğu, Ağ Geçidi, DNS gibi IP ayarlarını değiştirin.
6. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenerek erişim noktasına gerek duymadan Wi-Fi aracılığıyla iki cihazı bağlayın.

› Cihazınızı başka bir cihaza bağlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Direct ayarları** → **Tamam** → **Wi-Fi Direct** seçeneğini belirleyin.
2. → **Tara** seçeneğini belirleyin.
3. Bir cihaz seçin ve ardından **Bağlan** seçeneğini belirleyin.
   Diğer cihazın sahibi bağlantınızı kabul ettiğinde, cihazlar bağlanır.

› Wi-Fi aracılığıyla veri gönderme

1 Uygun bir uygulamadan veya Dosyalarım seçeneğinden bir not, medya dosyası veya web adresi gibi bir dosya veya öğe seçin.

2 Verileri Wi-Fi ile göndermek için bir seçenek seçin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3 Başka bir cihaz arayın ve seçin.

› Wi-Fi aracılığıyla veri alma

Uyarıldığında, verileri almak istediğinizi onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Alınan veri ShareViaWifi dosyasına kaydedilecektir.

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** seçeneğini belirleyin.

2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.

2 Bir cihaz seçin.

3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Uygun bir uygulamadan bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.
2. Verileri Bluetooth ile göndermek için bir seçenek seçin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3. Bluetooth özelliği etkin bir cihaz arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür** seçeneğini belirleyin.
2. İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. Sistem çubuğundan seçeneğini belirleyin ve **Kabul et** öğesini seçerek cihazdan veri almak istediğinizi onaylayın.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi dosyasını alırsanız, **Dosyalarım** → **bluetooth** → bir kişi seçerek bu kişiyi kişi listenize geçirin.

AllShare

Evinizde Wi-Fi üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

- Desteklenen dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlarda yürütülemeyebilir.

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.

2 ⚙ seçeneğini belirleyin.

3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Cihazınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Ortam paylaş	DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazlarla video, görüntü ve müzik paylaşımını açın.
Erişim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer cihazlardan yüklemeyi kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için hafıza konumunu seçin.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
2. **Cihazım** seçeneğini belirleyin.
3. Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
4. Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olanı seçin. Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.
5. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Kayıttan yürütme ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Cihazınızda diğerlerinin dosyalarını oynatın

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
2. Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin— medya dosyalarını içeren cihazı seçin.
3. Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
   Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.
4. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

› Dosyaları diğer cihazdaki bir cihazda oynatın

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
2. Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin— medya dosyalarını içeren cihazı seçin.
3. Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
   Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.

4 seçeneğini belirleyin.
Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.

5 Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olanı seçin.

6 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PC'leriniz veya diğer cihazlarınız için kablosuz modem veya kablosuz erişim noktası olarak ayarlamayı öğrenin ve cihazınızın mobil ağ bağlantınızı paylaşın.

› Cihazınızın mobil ağınızı Wi-Fi aracılığıyla paylaşın

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

2 Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirmek için **Taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

3 Cihazınızı erişim noktası olarak ayarlamak için ağ ayarlarını yapılandırmak amacıyla **Taşnablr Wi-Fi alanını yplndrn** seçeneğini belirleyin.

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Güvenlik türünü seçin.
Şifre	Ağa yetkilendirilmemiş erişimi önlemeyen ağ parolasını görüntülemenizi veya düzenlemenizi sağlar.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

Cihazınız diğer cihazınızdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

› Cihazınızın mobil ağınızı USB aracılığıyla paylaşın

1 USB kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.

2 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

3 USB bağlama özelliğini etkinleştirmek için **USB bağlanıyor** seçeneğini seçin.

Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Ağ bağlantısı için paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

› Cihazınızın mobil ağını Bluetooth kablosuz özelliği aracılığıyla paylaşın

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

2 Bluetooth özelliğini etkinleştirmek için **Bluetooth bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

GPS

Cihazınız bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı ile donatılmıştır. Konum servislerini etkinleştirmeyi öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- güneşe karşı koruma bandı bulunan bir araçta

GPS özelliklerini kullanırken anten alanına dokunmayın veya bu alanı elleriniz veya başka nesneler ile kapatmayın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Konum servislerinin etkinleştirilmesi

Konum bilginizi almak ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

Seçenek	İşlev
Google Search için konum verisi kullan	Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve özel ağınızı internet gibi genel bir ağdan güvenle bağlayabilirsiniz.

Cihazınız internet erişimi ile daha önceden yapılandırılmış olmalıdır. Eğer internete erişimde zorluk yaşıyorsanız, bağlantılarınızı düzenlemeniz gereklidir. Eğer gireceğiniz bağlantı bilginiz hakkında emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını kurma

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle** seçeneğini belirleyin.
2. Bir VPN türü seçin.
3. Bağlantı bilgisini özelleştirin.

VPN türüne bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusuna bir ad girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.
Şifreleme öğesini etkinleştir	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarla.

Seçenek	İşlev
IPsec önpaylaşımlı anahtarını ayarla	Ön paylaşımlı anahtar gir.
L2TP sırrı öğesini etkinleştir	L2TP gizli parolasını kullanmak için ayarla.
L2TP güvenliği ayarla	L2TP gizli parolasını ayarla.
Kullanıcı serf. ayrl	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir kullanıcı sertifikası seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayrla	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir yetki sertifikası (CA) seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
DNS arama etki alanı	Etki alanı adı sunucusu (DNS) adresini girin.

4 İşiniz bittiğinde, → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Özel bir ağa bağlan

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **VPN ayarları** seçeneğini belirleyin.

2 Bağlanacağınız özel bir ağı seçin.

3 Kullanıcı adını ve parolanızı girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

Alarm

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Yeni alarm ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Alarm** seçeneğini belirleyin.
2. ✚ seçeneğini belirleyin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Bir alarm durduğunda, ⊗ öğesini dairenin kenarına ulaşıncaya kadar herhangi bir yönde sürükleyin.
- Belirli bir süre sonunda alarmın tekrar çalması için zz öğesini dairenin kenarına ulaşıncaya kadar herhangi bir yönde sürükleyin.

› Bir alarmı silme

1. Uygulama listesini açın ve **Alarm** seçeneğini belirleyin.
2. Silinecek bir alarm seçin.
3. **Sil** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Alarma uzun dokunarak ve **Alarmı sil** veya **Alarmı devre dışı bırak** seçeneklerini seçerek alarmları silebilir veya etkisiz kılabilirsiniz.

Hesap makinesi

Matematiksel hesaplamaları masaüstü ya da elde tutulabilir hesap makinesinde yaptığınız gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

1. Uygulama listesini açın ve **Hsp makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Hesap makinesinin ekranına denk gelen tuşları kullanarak temel veya bilimsel hesaplama yapın.

İndirilenler

Webden ve e-postadan indirdiğiniz dosyaların kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

1. Uygulama listesini açın ve **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
2. Bir indirme klasörü seçin.
3. İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.
   Bir kaydı silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve seçeneğini belirleyin.

eKitap

Kitap ve PDF dosyalarını açmayı ve okumayı öğrenin.

› Kitap okuma

1. Uygulama listesini açın ve **eKitap** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, yasal uyarı bilgilerini okuyun ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
3. Kitap rafından kitap seçin.
4. Sayfaları hareket ettirmek için, parmağınızı sola veya sağa sürükleyin veya sayfanın sol veya sağ kenarına dokunun.

5 Ekrana dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- İçindekiler, yer imleri veya akılda kalıcı bölümlere göz atmak için seçeneğini belirleyin.
- Fontlar ve tema için ayarları kişiselleştirmek üzere seçeneğini belirleyin.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
- Metinden sese özelliğini kullanarak bir kitap okumak için, → **Oku** seçeneğini belirleyin.
- Kitaptaki bir metni aramak için seçeneğini belirleyin.
- Geçerli olan sayfayı yer imlerine eklemek için seçeneğini belirleyin.
- Bir sözcüğü kopyalamak için bir sözcüğe uzun basın ve açılır pencereden **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Bir sözcüğü vurgulamak için bir sözcüğe uzun basın ve açılır pencereden **Vurgula** seçeneğini belirleyin.
- Bir not eklemek için, kelime üzerine uzun dokunun ve beliren pencereden **Not** seçeneğini seçin.
- Bir sözcüğü aramak için bir sözcüğe uzun basın ve açılır pencereden **Bul** seçeneğini belirleyin.

6 Aşağıdaki araçları kullanarak bir çizim notu oluşturun:

Araç	İşlev
	Metni vurgulayın.
	Kitapta çizin.
	Çizimi veya vurgulamayı silin.
	Kalem ve vurgulama ayarlarını özelleştirin.

› Kitap dosyalarını içe aktarma

Kitap dosyalarını (epub ve pdf formatında) dahili hafızadan içeri aktarabilirsiniz.

- Bazı DRM korumalı kitap dosyaları desteklenmeyebilir.
- seçeneğini belirleyerek çevrimiçi kitaplıktan bir kitap satın alabilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **eKitap** seçeneğini belirleyin.
2. → **Dışardan al** seçeneğini belirleyin.
3. İçe aktarmak için kitap dosyalarını seçin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

Google Arama

Cihazınızda uygulamaları ve verileri ve webde belirli bir veriyi arayabilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Google Arama** seçeneğini belirleyin.
2. Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin. Bilgileri sesli aramak için seçeneğini seçin.
3. Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

Dosyalarım

Cihazınızda saklanan bütün resim, video, müzik, ses klipi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	jpeg, png, gif, wbmp, bmp, agif
Video	• Format: 3gp (mp4), wmv (asf), avi, mkv, flv, webm • Kodek: mpeg4, H.264, H.263, DivX®, vc-1, wmv7/8, VP8 • Uzantı (Dosya türü): avi, divx, mpeg, mp4, m4v, 3gp, 3gpp, 3g2, 3gpp2, mkv, wmv, asf, flv
Müzik	• Kodek: mp3, vorbis, wma, aac, aac+, eaac+, amr (nb, wb), midi, wav, ac-3 (sadece video oynat), flac • Uzantı (Dosya türü): mp3, mp4, mpga, m4a, 3ga, 3gp, 3gpp, 3g2, 3gpp2, asf, wav, amr, awb, wma, ogg, oga, aac, mka, mid, midi, xmf, mxmf, ota, rtttl, smf, imy, rtx, ota, flac

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Dosya aç

1. Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranın sağ üst kısmından bir indirmeli menü seçin ve dosya listesinde sıralamak için bir seçenek belirleyin.

3 Bir klasör seçin.
   - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Dosya dizininin üst seviyesine dönmek için, seçeneğini belirleyin.

4 Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

› Klasör oluştur

1 Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.

2 seçeneğini belirleyin.

3 Bir isim girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları kopyala veya gönder

1 Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.

2 Kopyalamak veya kesmek için klasörlerin veya dosyaların yanındaki onay kutusunu seçin.

3 veya seçeneğini belirleyin.

4 Bir klasör bulun ve seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları gönder

1 Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.

2 Gönderilecek dosyaların yanındaki bir onay kutusunu seçin.

3 → bir seçenek seçeneğini belirleyin.

› Dosya silme

1 Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.

2 Silmek için klasörlerin veya dosyaların yanındaki onay kutusunu seçin.

3 → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Not kalemi

Çeşitli araçları kullanarak eskiz notları oluşturmayı öğrenin.

1 Uygulama listesini açın ve **Not kalemi** seçeneğini belirleyin.

2 seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdaki araçları kullanarak bir çizim notu oluşturun:

Araç	İşlev
	Metninizi girin.
	Ekrana yazın veya çizin.
	Eskizi sil.
	Araç ayarlarını özelleştirin.

Aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

- Bir foto, not veya harita eklemek için, → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- seçeneğini belirleyerek son işleminizi geri alın.
- seçeneğini belirleyerek son işleminizi yineleyin.

4 İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Polaris Office

Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve Adobe PDF dosyalarını cihazınızda nasıl oluşturacağınızı ve görüntüleyeceğinizi öğrenin. Bu uygulama aşağıdaki dosya formatlarını destekler: doc, docx, xls, xlsx, csv3, ppt, pptx, pps4, txt, hwp, rtf, pdf.

› Yeni belge oluşturma

1 Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.

2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, çevrimiçi kullanıcı olarak kaydolun veya kaydı atlayın.

3 **Yeni dosya** → bir belge türü seçin.

4 Belgenin içeriklerini girin.

5 İşiniz bittiğinde, seçeneğini belirleyin.

6 Belgeye bir ad girin ve belgeyi kaydedeceğiniz bir konum seçin.

7 **Kaydetmek**'i seçin.

› Bir belgeyi açma

1 Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.

2 **Local Storage** → bir belge türü seçin.

Açtığınız son dosyayı açmak için, **Son Dosyalar** kısmından bir dosya seçin.

3 İstediğiniz belgeyi görüntüleyin.

Bir belge türüne bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

- Belgeyi (word, sunum veya excel dosyası) düzenlemek için araç çubuğunu açmak amacıyla seçeneğini belirleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın. Ayrıca → bir seçenek de belirleyebilirsiniz.
- Dokümanda metni aramak için, seçeneğini belirleyin.
- Geçerli olan sayfayı yer imlerine eklemek için → **Kitap ayracı** seçeneğini belirleyin.
- Belgenin ekrana sığması için ayar yapmak amacıyla, → **Metni Kaydır** seçeneğini belirleyin.

- Diğer kişilere bir dosya göndermek için, → **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- Metinden konuşmaya özelliğini kullanarak bir belge okumak için, → **Metinden sese** seçeneğini belirleyin.
- Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak dosyayı yazdırmak için → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

› Belgeleri çevrimiçi yönetme

Bir hesap eklemek için,

1. Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Hesabınıza erişmek için e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Belgeleri yönetmek için,

1. Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. **Web Storage** → bir hesap seçin.
3. Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

SIM Araç kiti

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan çeşitli ek hizmetleri kullanın. SIM veya USIM kartınıza bağlı olarak, bu menü bulunabilir, fakat farklı etiketlenmiş olabilir. Uygulama listesini açın ve **SIM Araç Kiti** seçeneğini belirleyin.

Ses ile Arama

Yerleri ve bilgileri sesli aramak için sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama** seçeneğini belirleyin.
2. **Şimdi konuşun** (gerekli ise) seçeneğini belirleyin.
3. Mikrofona bir komut söyleyin.
4. Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

Dünya saati

Başka bir bölgedeki saati görüntülemeyi öğren.

1. Uygulama listesini açın ve **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. + seçeneğini belirleyin.
3. Bir şehir adı girin ve listeden bir şehir seçin.
   Dünya haritası görüntüsünden bir şehir seçebilirsiniz.
4. + seçeneğini belirleyin.
5. Daha çok dünya saati eklemek için 2-4. adımları tekrarlayın.

Saatler için yaz saati uygulamak amacıyla bir saate uzun dokunun ve **DST ayarları** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağlar

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini açıp kapatın.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini açıp kapatın. ► sf. 96
- **Ağ bildirimi**: Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **Wi-Fi uyku modu**: Cihazın Wi-Fi özelliğini ne zaman kapatacağını ayarlayın.
- **Wi-Fi ağı ekle**: Wi-Fi AP'leri manuel ekleyin.

› Wi-Fi Direct ayarları

- **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirerek erişim noktasına gerek duymadan Wi-Fi aracılığıyla iki cihazı bağlayın. ► sf. 98
- **Cihaz adı**: Cihazınızın adını görüntüleyin veya düzenleyin.

- **Durum**: Bağlantı durumunu görüntüleyin.
- **Wi-Fi Direct bağlntsnı ks**: Wi-Fi Direct özelliğini engelleyin.

› Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı bir Wi-Fi ile Samsung Kies'e bağlayın.

› Bluetooth

Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın. ► sf. 100
- **Cihaz adı**: Cihazınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür**: Cihazınızı diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür zaman aşımı**: Cihazınızın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyaları göster**: Diğer cihazlardan Bluetooth kablosuz özelliği ile alınan dosyaları görüntüleyin.
- **Yakın cihazları tara**: Bağlanılabilir Bluetooth cihazlarını aramanızı sağlar.

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB bağlanıyor**: USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 105
- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Cihazınızın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin. ► sf. 104

- **Taşnablr Wi-Fi alanını yplndrn**: Cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak için ağ ayarlarınızı yapılandırın.
- **Bluetooth bağlantısı**: Cihazınızın mobil ağ bağlantısını Bluetooth kablosuz özelliği ile PC'ler ile paylaşmak için Bluetooth bağlanma özelliğini etkinleştirin. ► sf. 105
- **Yardım**: USB, Bluetooth ve Wi-Fi birleştirme hakkında daha fazla öğrenin.

› VPN ayarları

Sanal özel ağları (VPN'ler) kurun ve bağlayın. ► sf. 107

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşırken veya ana ağınız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Şebeke modu**: Bir şebeke türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

- **Arama reddetme**: Belirlenen telefon numaralarındaki aramaları otomatik olarak geri çevirecek şekilde ayarlayın. Geri çevirme listesine telefon numaralarını ekleyebilirsiniz.
- **Red mesajlarını ayarla**: Bir aramayı geri çevirdiğinizde gönderilecek olan bir mesaj ekleyin veya düzenleyin.

- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Güç tuşu çağrı bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.
  - **Otomatik cevaplama**: Cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak aramaları cevap verip vermesini ayarlayın.
  - **Otomatik cevaplama**: Belirli bir süre sonra otomatik olarak cevap verecek şekilde ayarlayın (sadece kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
- **Yakınlık sensörünü aç**: Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açmak üzere ayarlayın.
- **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.
- **Sabit Arama Numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeli ve cihazı yeniden başlatmalısınız.
- **Sesli posta**:
  - **Sesli posta hizmeti**: Servis sağlayıcınızı seçin veya ayarlayın.
  - **Sesli posta numarası**: Telesekretere erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.
- **Ek ayarlar**:
  - **Arayanın kimliği**: Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
- **Görüntülü arama resmi**: Karşı tarafa gösterilecek görüntüyü seçmenizi sağlar.
- **Gelen aramada kendine ait video**: Karşı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.

- **Arama kesilme seçeneklerini kullan**: Görüntülü arama bağlanamadığında sesli arama seçeneğinin denenip denenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Hesaplar**: IP arama hizmetleri için hesaplarınızı oluşturun.
- **İnternet aramasını kullan**: IP arama hizmetlerini kullanmak için cihazı ayarlayın. IP arama hizmetleri sadece Wi-Fi üzerinden sağlanır.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod**: Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için Sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim**: Cihazın çeşitli olaylar için ne zaman titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses seviyesi**: Çağrı zil sesleri, bildirimler, medya sesleri, alarm sesleri ve sistem sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Gelen aramaların, bildirimlerin ve dokunmalı geribildirimin titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
- **Telefon zil sesi**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçin.
- **Bildirim zil sesi**: Etkinliklerinizin uyarısını vermesi için bir zil sesi seçin.
- **Sesli dokunmatik tonlar**: Cihazınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Sesli seçim**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazı tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Parlaklık**: Otomatik parlaklığı etkinleştirin veya ekran parlaklığını ayarlayın.
- **Ekran görüntüsü**:
  - **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin. **Çevrimiçi yazı tipleri edin** seçeneğiyle Android Market'ten yazı tipleri indirebilirsiniz.
  - **Ana sayfa ekranı**:
    Duvar kağıdı: Ana ekran için bir arkaplan görüntüsü seçin.
  - **Ekranı kilitle**:
    Duvar kağıdı: Ekran kilitlendiğinde görüntülenecek bir resim seçin.
- **Mod**: Bir ekran modu seçin.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürülürken içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlayın.
- **Animasyon**: Cihazı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Süre aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Hızlı başlat**: Bir kısayol oluşturmak için bir uygulama seçin. seçeneğini belirleyerek uygulamayı başlatabilirsiniz.
- **Ekran gücünü otmtk ayarla**: Ekranın parlaklığını ayarlayarak güçten tasarruf etmeye ayarlayın.
- **Yatay kalibrasyon**: Akseloremetreyi kalibre ederek daha iyi hareket algılaması için cihazın yatay eksenini ayarlayın.

Güç tasarrufu modu

- **Özel güç tasarrufu kullan**: Pil zayıfken Güç tasarrufu modunu otomatik olarak etkinleştirin.
- **Özel güç tasarrufu ayarları**:
  - **Güç tasarrufu modu açık**: Güç tasarrufu modu için güç seviyesini seçin.
  - **Wi-Fi'yi kapat**: Cihaz bir Wi-Fi AP ile bağlı değilken Wi-Fi özelliğini otomatik olarak engelleyin.
  - **Bluetooth'u kapat**: Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini engelleyin.
  - **GPS'i kapat**: Kullanmadığınızda GPS özelliğini engelleyin.
  - **Senkr kapat**: Cihaz bir web sunucusu ile senkronize ediliyorken senkronizasyon özelliğini kapatın.
  - **Parlaklık**: Güç tasarrufu modu için parlaklık ayarını etkinleştirin.
  - **Parlaklık**: Güç tasarrufu modu için parlaklık seviyesini ayarlayın.
  - **Süre aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

Konum ve güvenlik

Cihazınızı ve GPS işlevselliğini sabitlemek için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

- **Google Search için konum verisi kullan**: Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Kilit ekranını yapılandırın**: Ekranın kilidini nasıl açacağınızı ayarlayın.
  - **Kapalı**: Ekran kilidini kaldırın.
  - **Güvenli değil**: Ekran kilidini bir PIN, parola veya örnek olmadan kullanmak için ayarlayın.
  - **Model**: Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
  - **PIN**: Ekran kilidini açmak için PİN (nümerik) belirleyin.
  - **Şifre**: Ekran kilidini açmak için şifre (alfa nümerik) belirleyin.
- **Sahip bilgisi**: Ekran kilitleme modunda iken ekranda göstermek istediğiniz metni düzenleyin.
- **Cihazı şifrele**: Cihazınızda kaydedilen verileri ve bilgileri korumak için cihazı şifrelemek amacıyla bir PIN veya parola ayarlayın. Cihaz şifrelendiğinde, cihazı her açışınızda parolayı girmeniz gereklidir. Cihazı şifrelemek bir saatten uzun sürdüğünden ilk önce pili şarj etmeniz gereklidir.
- **SD kartı şifrele**:
  - **SD kartı şifrele**: Hafıza kartınızdaki verileri şifreleyerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
  - **Tam şifreleme**: Hafıza kartınızdaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.
  - **Multimedya dosyalarını hariç tut**: Multimedya dosyaları hariç hafıza kartınızdaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.

Fabrika varsayılana sıfırladıktan sonra şifrelenen hafızaya erişemeyebilirsiniz. İlk olarak, fabrika verisini sıfırlamadan önce hafıza kartının şifresini çözün.

- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihazınız kaybolduğunda veya çalındığında cihazınızı bulmanıza yardım etmesi için Mobilimi bulu etkinleştirin veya engelleyin. ► sf. 34
- **Uyarı mesajı alıcıları**: Kaybolan cihazınızdan bir takip mesajı almak için alıcıları ayarlayın.
- **Uzaktan kumandalar**: Kaybettiğiniz bir cihazı internette uzaktan kumanda etmek için ayarlayın.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Görünür parolalar**: Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **USB bellekten yükle**: USB deposuna yüklenen şifrelenen sertifikaları yükleyin.
- **Şifre belirle**: Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Depolamayı sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Uygulamaları yönet**: Cihazda kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler**: Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Hafıza kullanımı**: Mevcut hafızayı ve uygulamalar tarafından kullanılan hafızayı görüntüleyin.
- **Pil kullanımı**: Cihazınız ile tüketilen güç miktarını görüntüleyin.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Gelişim**:
  - **USB hata ayıklama**: Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
  - **Uyanık kal**: Pili şarj ederken cihazın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps**: Samsung Apps'ten yeni uygulamalar için bildirim almak için bir ağ bağlantısı (Wi-Fi veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arkaplan verisi**: Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arka planda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr**: Cihazı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Hareket

Cihazınızda hareket tanımayı kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Hareket etkinleştirme**: Hareket algılamasını kullanmak için ayarlayın.
- **Yakınlaştırmak için eğ**: İki noktaya parmaklarınız ile dokunduğunuzda ve ardından cihazı ileri ve geri eğdiğinizde görüntüleri Galeride görüntülerken veya web sayfalarına göz atarken yakınlaştırma veya uzaklaştırmayı ayarlayın.
- **Düzenlemek için gezdir**: Bir öğeye uzun dokunduğunuzda bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için ayarlayın ve ardından cihazı sola veya sağa panlayın.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerini Google sunucusun yedeklemek için ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Verilerinizi yedeklemek için ekleyin ve Google hesabınızı görüntüleyin.

- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarını ve uygulama verilerini geri yüklemeyi ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerini görüntüleyin. Ayrıca hafıza kartını da biçimlendirebilirsiniz.

Bir hafıza kartını biçimlendirmek hafıza kartındaki tüm verileri kalıcı olarak silecektir.

Dil ve giriş

Metin girişi, ses tanıyıcı ve metinden sese özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Dil seç

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil**: Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama**: Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Örneği dinle**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Her zaman ayarlarımı kullan**: Uygulamalarda kaydedilen ayarlarda belirlediğiniz konuşma hızını ve dil ayarlarını kullanmak için ayarlayın.
- **Varsayılan motor**: Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle**: Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil**: Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar**: Cihazınızdaki metinden sese motorlarını görüntüleyin.

› Geçerli giriş yöntemi

Metin girişi için varsayılan klavye tipini görüntüleyin.

› Giriş yöntemi seçici

Metin girme ayarları simgesini gizlemek veya görüntülemek için cihazı ayarlayın (). Eğer **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, cihazınız klavyenize bağlı olarak simgeyi otomatik olarak gizleyecek veya gösterecektir.

› Giriş yöntemlerini yapılandırın

- **Swype**
  - **Swype**: Bu, Swype klavyenizin metin girişi için hazır olduğunu gösterir.
  - **Ayarlar**:
    Giriş Yöntemini Seç: Metin girişi için klavye tipini seçin.

Kelimenin çizilmesi: Swype klavyesi ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Kişisel Sözlük: Kendi sözlüğünüzü ayarlayın. Sözlüğünüzdeki sözcükler metin girişleriniz için öneriler olarak görünecektir.

Tercihler:

- **Sesli uyarı**: İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
- **Tuşa basıldı titr.**: Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **İpuçlarını göster**: Mümkün olduğunda eylemleriniz için ipuçlarını otomatik olarak göstermek üzere cihazı ayarlayın.
- **Otomatik Boşluk**: Cihazı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Tam yolu göster**: Sürüklemenizin izini klavyede görmek için ayarlayın.
- **Kelime önerme**: Cihazı bir metin girdiğiniz sırada önerileri görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Hız ve hassasiyet**: Hız ve doğruluk dengesini ayarlamanızı sağlar.
- **Swype sözlüğünü sıfırla**: Sözlüğe eklediğiniz sözcükleri silin.
- **Sürüm**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Dil Seçenekleri: Metin girmek için dilleri seçin.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **Android klavyesi**
  - **Android klavyesi**: Bu, Android klavyenizin metin girişi için hazır olduğunu gösterir.
  - **Aktif giriş yöntemleri**: Klavye ve ses giriş dillerini seçin.
  - **Ayarlar**:

    Otomatik olarak büyük harf yap: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

    Tuşa basıldığında titret: Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

    Tuşa basıldığında ses çıkar: Cihazı tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

    Otomatik düzeltme: Yanlış hecelenen sözcükleri otomatik olarak düzeltmek için cihazı ayarlayın.

    Düzeltme önerilerini göster: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
- **Samsung tuş takımı**
  - **Samsung tuş takımı**: Bu, Samsung klavyenizin metin girişi için hazır olduğunu gösterir.
  - **Ayarlar**:

    Giriş dili: Metin girmek için dilleri seçin.

    Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

    XT9: Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.

    XT9 gelişmiş ayarları: Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.

Otomatik tam durdurma: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.

Tuşa basıldığında çıkan ses: Cihazı tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Otomatik büyük harf yapma: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ses girişi: Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.

El yazısı ayarları: Algılama zamanı, kalem kalınlığı ya da kalem rengi gibi Elyazısı modu için ayarlar.

Kılavuz: Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik**: Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Erişebilirlik uygulamaları**: Kullanmak istediğiniz erişebilirlilik uygulamasını seçin.
- **Erişebilirlik komutlarını indirin**: Google'ın erişilebilir sözcük dizinlerini indirmeye izin vermek için ayarlayın.
- **Güç tuşu çağrı bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresi ayarlayın.
- **Fener ışığı**: Fener ışığını açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
- **Mono ses**: Tek bir kulaklık ile ses dinliyorken mono sesi etkinleştirin.

- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Güç tuşu çağrı bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.
  - **Otomatik cevaplama**: Cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak aramaları cevap verip vermesini ayarlayın.
  - **Otomatik cevaplama**: Belirli bir süre sonra otomatik olarak cevap verecek şekilde ayarlayın (sadece kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
- **Erişebilirlik kısayolu**: Güç tuşuna uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki Erişilebilirlik ayarlarına bir kısayol ekleyin.

Tarih & saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

Eğer pil taam şarj olmuş kalırsa ya da cihazdan çıkarılırsa, tarih ve saat sıfırlanacaktır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Zaman dilimleri arasında hareket ettiğinizde, tarihi ve saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Süreyi ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Cihaz hakkında

Cihazınız hakkındaki bilgilere erişin, cihazın durumunu denetleyin ve cihazın sistemini güncelleyin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM kartı kilitle** seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünür

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihaznız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa veya cevap vermiyorsa, Güç anahtarına 10-15 saniye basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğini belirleyin.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Cihaz bip sesi çıkarır ve pil simgesi boşalır

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pili yeniden şarj edin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

Eğer pil artık tam olarak şarj olmuyorsa, yeni bir pil ile değiştirmeniz gerekir. Cihazınızı yerel Samsung Servis Merkezine götürün.

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj etme.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj aletini kısa devre ettirmeyin

Şarj aletini veya cihazı düşürmeyin veya çarpmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Cihazı ve şarj aletlerini dikkatli bir şekilde kullanın ve imha edin

- Özellikle cihazınız için tasarlanan sadece Samsung tarafından onaylı pilleri ve şarj aletlerini kullanın. Uyumsuz şarj cihazları ciddi yaralanmaya veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.
- Cihazları asla ateşe atmayın. Eski cihazları imha ederken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Cihazları asla mikrodalga fırın, ocak veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlarının üzerine veya içine koymayın. Piller aşırı ısıtıldığında patlayabilir.
- Cihazı asla ezmeyin veya delmeyin. Cihazı yüksek harici basınca maruz bırakmayın, bu durum dahili kısa devre oluşmasına veya aşırı ısınmaya sebep olabilir.

Cihazı ve şarj aletlerini hasarlara karşı koruyun

- Cihazınızı aşırı soğuk veya aşırı sıcak ortamlara maruz bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Hasar görmüş bir şarj aletini asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.

- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız zaten açıksa derhal kapatın (eğer cihaz kapanmayacaksa, olduğu gibi bırakın). Ardından, cihazı bir havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 45° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili -20° C ila 45° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın

Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken tutulma ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı ısırmayın veya emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazı kullanırken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazın dahili antenine dokunmayın. Bunu yapmanız, arama kalitesinin düşmesine ya da cihazın istenmeyen radyo frekansı (RF) enerjisi çıkarımasına sebep olabilir.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyin, aksi halde kendilerini, çevredikeleri yaralayabilir, cihaza zarar verebilirler.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızı bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERE UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kılavuz bilgileri tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz bilgiler bağımsız bilimsel örgüt (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaştan ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli güvenlik sınırına sahiptir.

Radyo dalgasına maruz kalma kılavuz bilgileri Belirli Absorpsiyon Oranı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanmaktadır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2,0 W/kg'dır.

SAR testleri standart çalıştırma konumları kullanılarak yapılmaktadır ve cihaz, test edilen tüm frekans bantlarında onaylanan en yüksek güç seviyesini aktarmaktadır. Bu cihaz modeli için ICNIRP kılavuz bilgileri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Bu model için maksimum SAR değeri ve kaydedildiği şartlar	
Baş SAR	0,079 W/Kg
Vücuda temas halindeki SAR	0,715 W/Kg

Kullanım sırasında bu cihaz için olan gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çok altındadır. Bu sebeple, sistem verimliliği açısından ve ağ üzerindeki etkileşimi en aza indirgemek amacıyla arama için tam güç gerektiğinde mobil cihazınızın çalışma gücü otomatik olarak azalır. Cihazın güç çıkışı azaldıkça, SAR değeri de azalır.

Vücuda takılan bu SAR testi onaylanan bir aksesuar ile birlikte veya 0,5 cm uzaklıktaki mesafeden bu cihazda yapılmıştır. Vücuda takılan işlem sırasında RF pozlama kılavuz bilgilerini karşılamak için, cihaz onaylanan aksesuar ile birlikte veya vücuttan 0,5 cm uzaklığa yerleştirerek kullanılmalıdır. Eğer onaylanmamış bir aksesuar kullanırsanız, aksesuarda herhangi bir metal parça bulunmadığından ve cihazın vücuttan en az 0,5 cm uzağa yerleştirildiğinden emin olun.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mobil iletişim cihazlarını kullanırken mevcut bilimsel bilgilerin herhangi bir özel tedbire ihtiyaç duyulmayacağını gösterdiği belirtilmiştir. WHO, mobil cihazlarınızın kullanımını sınırlandırarak pozlamayı daha da azaltabileceğinizi veya eller-serbest kiti kullanarak cihazı başınızdan ve vücudunuzdan uzak tutabileceğinizi belirlemiştir.

Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/sar adresini ziyaret edin ve cihazınızı model numaranıza göre arayın.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pil, kılavuz veya ambalajı üzerindeki işaret bu üründeki pilin diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.

Bu ürün ile birlikte gelen pil kullanıcı tarafından değiştirilemez. Değiştirme ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen servis sağlayıcınız ile temasa geçin. Pili çıkarmaya veya ateşe atmaya çalışmayın. Pili sökmeyin, ezmeyin veya delmeyin. Ürünü imha etmeyi amaçlıyorsanız, pil dahil ürünün yeniden işlenmesi ve onarılması için atık toplama alanında gerekli önlemler alınacaktır.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumzda olmak üzere

GSM WCDMA BT/Wi-Fi Taşınabilir Cihazı : GT-P6800

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.11.07 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı PC'nize bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
   Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114